


Manual de Utilizador

iconnect 

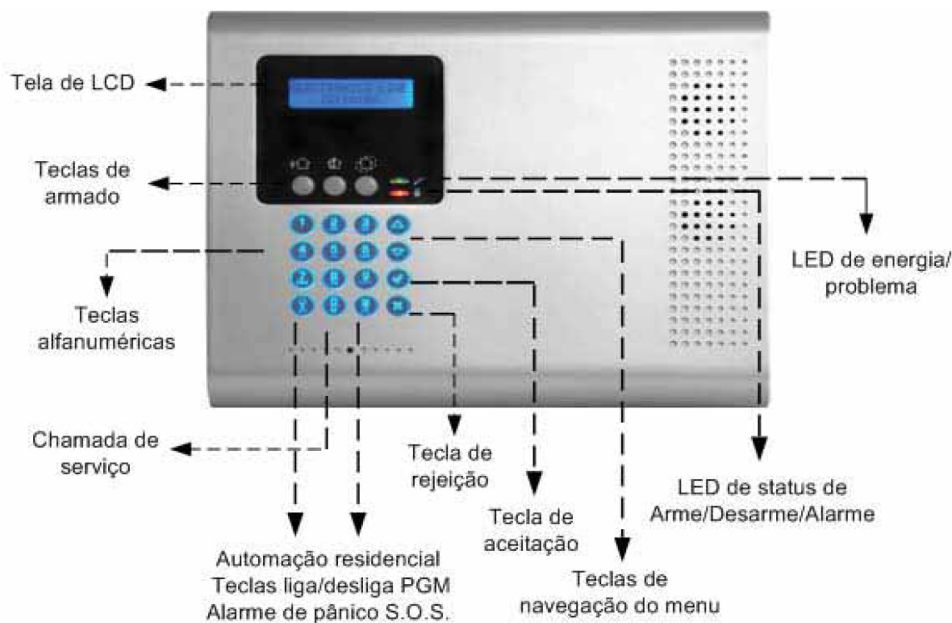


Acesso Site - www.myelas.com

username - _____ Password - _____

Acesso SmartPhone App - MYELAS

username - _____ Password - _____

Obrigado por escolher o painel de controlo sem fios **iConnect** . Este guia de início rápido descreve as principais operações a realizar pelo utilizador do sistema. Para visualizar a versão completa do manual de instalação, favor consultar o site www.electronics-line.com

Armar Total	Pressione 	
Armar Parcial	Pressione 	Se necessário, insira o código de utilizador
Armado Perímetro	Pressione 	
Desarmar	Insira o código de utilizador	Também silencia a sirene em caso de alarme
Alarme de Pânico	Pressione e mantenha pressionado  + 	
Alarme de Incêndio	Pressione e mantenha pressionado  + 	
Alarme Médico	Pressione e mantenha pressionado  + 	
Verificar problemas no sistema	Pressione  para ver a lista	Adicionalmente, silencia um tom de erro
Campaina global	Pressione  	
Aceder ao modo de menu	Pressione  depois [Código de utilizador]	
Chamada de serviço	Pressione e mantenha pressionado 	
Ligar /Desligar PGM 1/2	 /  → 30/31	

Indicações dos LEDs







LED:

- Desligado** : Sistema desarmado
- Verde** : Sistema armado
- Vermelho a Piscar** : Alarme




'OK' LED:

- Verde** : Energia OK
- Amarelo**: Problema no sistema
- Verde a Piscar** : Zona aberta
- Amarelo a Piscar**: (Lento) bateria fraca, (Rápido) perda de 230 V

Editar/Apagar código do utilizador

1. No teclado principal pressione .
2. Insira o código mestre (Código padrão 1234)
3. Selecione [4] Código do utilizador e pressione .
4. Seleccione um utilizador e pressione .
5. Selecione [1] Editar código.
6. Edite o código do utilizador ou insira 0000 para apagar
7. Pressione .

Inibir /Desinibir uma zona

1. No teclado principal pressione .
2. Insira o código mestre (Código padrão '1234')
3. No menu Principal, pressione [21]
4. Selecione uma zona e pressione  para comutar
5. Para guardar a opção, pressione .

Comandos de controlo por SMS

Para controlar o sistema através de SMS

Números dos códigos de comando:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 120: Desarmar | 0XX: Unidade HA XX Desligada |
| 121: Armar Total | 1XX: Unidade HA XX Ligada |
| 122: Armar Parcial | 030: PGM 1 Desligado |
| 123: Armar Perímetro | 031: PGM 2 Desligado |
| 200: Estado do Sistema | 130: PGM 1 Ligado |
| | 131: PGM 2 Ligado |

Estrutura SMS: [Texto livre - Até 43 caracteres][#][Código do utilizador][Comando]

Exemplo: DESARMAR#1234120



Estrutura SMS (texto livre)						Código do utilizador				Comando					
D	E	S	A	R	M	A	R	#	1	2	3	4	1	2	0

Comandos de controlo por telefone

1. Marque o número do cartão SIM inserido no painel de controlo e aguarde até o sistema atender e emitir dois tons.
2. Dentro de 15 segundos, insira o Código de Telecontrolo (código 29). Quando ouvir um tom, pressione:

3: Armar total	4XX: Unidade HA XX ligada
6: Desarmar	5XX: Unidade HA XX desligada
7: Prolongar Chamada	430 / 431: PGM ligado
9: Cancelar sirene	530 / 531: PGM desligado
2: Áudio de 2 vias	*#: Desligar chamada telefónica

Controlo remoto

 : Armado total : Desarmar : Armado parcial, HA/PGM : Armado perímetro, HA/PGM : Alarme de pânico (Pressione e mantenha pressionado)**PREVALTA**

sistemas de segurança e fogo

ALARME LIGADO

24
HORAS**AVISO À POLÍCIA**
256 463 359 - 968040132